

5<5<! かんたん設定 ガイド

パン・チルト対応ネットワークカメラ

CS-MVTX01F

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

※CS-MVTX01Fの接続設定を本紙によっておこなえるため、本紙より詳細な情報が必要な場合は、付属CD-ROM内のマニュアルを参照してください。



はじめに

本パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。



CS-MVTX01F本体





「Manual & Utility」CD-ROM



らくらく! かんたん設定ガイド



ACアダプタ



リモートコントローラ(電池付)



LANケーブル (ストレート、2m)



AVケーブル



保証書



安全に関する説明書




ハードウェアの接続

(1)機器の接続をします

本製品の後部にあるLANポートに付属のLANケーブルでハブ/スイッチまた はルータと接続します。

メモ


コンピュータに直接接続するときは、付属CD-ROM内のマニュアル(25ページ) を参照してください。

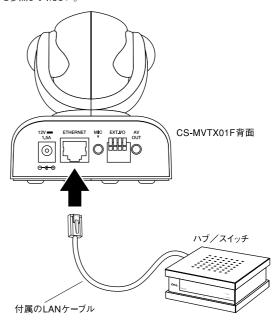

■本製品の後部にある電源コネクタに付属のACアダプタを接続 します。ACアダプタをAC100Vコンセントに差し込みます。



ACアダプタは必ず付属のものを使用してください。 付属以外のACアダプ タの使用は、製品の故障、誤作動などの原因となる可能性があります。 付属以外のACアダプタを使用した場合の故障は保証の範囲外となります。

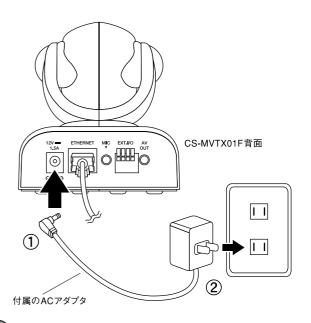

本製品の前面LEDランプを確認します。コンセントに接続され た時点で自己診断のため赤と緑を交互に数回点滅します。



・ LEDランプの詳細は、付属CD-ROM内のマニュアル (14ページ) を参照して ください。



動作環境

本製品をご使用いただくために以下のシステム要件を満たす必要が あります

●本製品接続の推奨コンピュータ

対応OS	Microsoft WindowsXP/2000/Me/98SE
WEBブラウザ	Internet Explorer 5.5以上
インターフェース	10/100Mbps LANポートが装備されていること

●付属専用ユーティリティの動作推奨環境

対応OS	Microsoft WindowsXP/2000/Me/98SE
CPU	Intel 1GHz Pentium 皿以上、AMD Athlon以上
メモリ	256MB SDRAM
画面	NVIDIA TNT、TNT2、GeForceシリーズ32MBメモリ
	ATI RADEONシリーズ 32MBメモリ

●付属専用ユーティリティの動作最低環境

対応OS	Microsoft WindowsXP/2000/Me/98SE
CPU	Intel 350MHz Pentium II MMX以上、AMD K6-2 MMX以上
メモリ	128MB SDRAM
画面	NVIDIA TNT、TNT2、GeForceシリーズ32MBメモリ その他



ーティリティのインストール

付属CD-ROMから以下のユーティリティがインストールできます。

●CS ME-Watcher

CS IP-Master	ネットワーク上のカメラの検索/接続ユーティリティ
CS UP-Wizard	ファームウェアのアップデートユーティリティ
CS ME-Watcher 再生	録画した動画を再生するユーティリティ
CS ME-Watcher モニタ	カメラの監視ユーティリティ


詳細は付属CD-ROM内のマニュアル(50ページ)を参照してください。



___ ユーティリティのインストールは、管理者権限のユーザで実行してください。



(1)) 付属のCD-ROMをコンピュータの CD/DVD-ROMドライブに入れます。 自動的に「インストールの準備をし ています。」が開始します。




- a) マイコンピュータを表示します
- b) CD/DVD-ROMドライブアイコンを右クリックします。
- C) メニューの「自動再生」をクリックします。




- (2) [次へ] をクリックします。「使用承 諾契約」が表示されます。
- (3) 内容を確認し、[はい] をクリックし ます。「ユーザ情報」が表示されます。
- 「ユーザ名」、「会社名」を入力し、 「次へ] をクリックします。 「パスワード設定」が表示されます。
- (5)「パスワード」を入力します。「確認」 のパスワードを入力し、[次へ]を クリックします。「インストール先の 選択」が表示されます。







メモ

- ・「パスワード」と「確認」は同じものを入力してください。
- ・「CS ME-Watcher 再生」、「CS ME-Watcher モニタ」を使用するため のパスワードです。
- ・パスワードは6~14文字にしてください。





- (8)「ファイルコピーの開始」では入力 した情報を確認できます。[次へ] をクリックします。
- (9) インストールがはじまり、「セットア ップステータス | が表示されます。
- **(10)**「InstallShieldウィザード完了」 が表示されます。[完了]をクリック



■コンピュータの再起動をきかれたら、「はい、今すぐ コンピュータを再起動します。」を選び、[完了] をクリックします。



STEP

カメラの映像を表示する

CS IP-Masterを使い、カメラの画像を表示します。



(1) CS IP-Masterを起動します。

「スタート」→「プログラム」→「CS MF-Watcher J → 「CS IP-Master」をクリック します。

LAN内に接続されたカメラを自動的に検 出します。



₩ xŧ

- ・デスクトップ上の「CS IP-Master」アイ コンからも起動できます。
- ■カメラが検出されないときは、付属CD-ROM内の マニュアル36ページを参照してください。
- (2) 「シリアル番号」を選択し、「選択 されたデバイスにリンクします」をク リックします。
- **(3)** WEBブラウザソフトが起動し、カメ ラの画像を表示します。



₩ xモ

・ 初て表示するときは図のようなウィンドウ が表示されることがあります。 [はい] をクリックしてください。



・カメラの設定は付属CD-ROM内のマニュ アル(62ページ)を参照してください。



プラネックスコミュニケーションズ株式会社

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12-7 PCIビル

- ●プラネックスコミュニケーションス、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションス株式会社の登録商標です。 ●MicrosoftまよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●でも他、記録されている会社と、高島名は名社の商庫とたは登録商庫とたは登録でき。 ●ご注意:ご使用の際は必ず商品に付属された駅小扱い説明書をお読みになり、正しく安全にご使用べさい。